



Von der Idee
zur fertigen Produktion




Montagehinweise Stahlbandbriden

Stahlband um ungeschlitzte Schraube legen

Spannschraube ungeschlitzt

Spannschraube geschlitzt

Langes Stahlbandende auf Montagelänge schneiden
und vorne zuspitzen

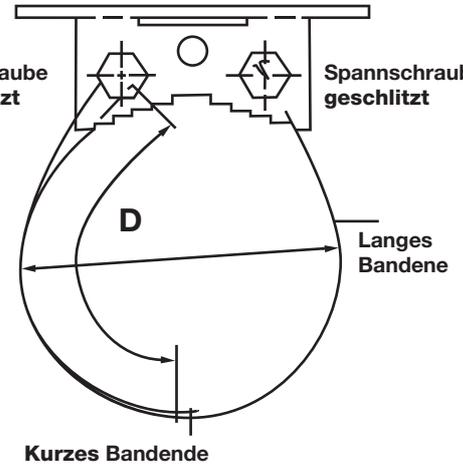


Die Länge des kurzen Bandendes muss
ca. der Hälfte des Rohrumfanges (D) entsprechen

Kurzes Bandende



Zugespitztes Stahlbandende in Schlitzschraube stecken
und Schraubenkopf nach links drehen
Dabei wickelt sich das Stahlband um die Spannschraube und
die Bandschelle wird gespannt

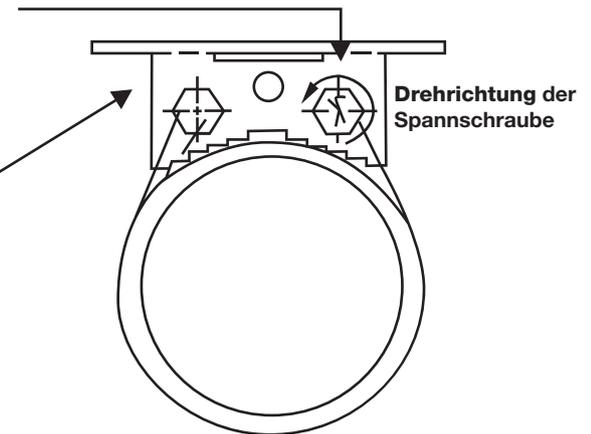

Wichtig:

Um ein Lockern zu verhindern, müssen die Muttern
fest angezogen werden bis das Stahlband klemmt

